


Danke für Ihren Kauf des Rollentrainers Bkool. Wir hoffen, dass Sie mit dem Gerät beste Erfahrungen machen und Teil der großen Bkool-Community werden.

## KOMPONENTEN



Rollentrainer mit Gestell

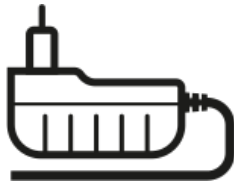

Netzteil



Vorderradstütze



Schnellspanner

## KURZANLEITUNG

### REGISTRIEREN SIE SICH

Wenn Sie noch nicht auf bkool.com registriert sind, tun Sie dies jetzt. Sie brauchen dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort, um auf den Simulator von Bkool zuzugreifen.

### AKTIVIEREN SIE IHREN COUPON.

Wenn Sie einen Rabatt-Coupon für Bkool Premium haben, dann ist jetzt der Moment gekommen, ihn zu aktivieren. Geben Sie im Onlinegeschäft im Bereich Coupons Ihren Code ein.


### LADEN SIE SICH DEN SIMULATOR BKOOL INDOOR HERUNTER.

Gehen Sie dazu in den Download-Bereich auf bkool.com. Der Simulator ist kompatibel mit PC, Mac und Tablets (iOS und Android).

### EINBAU


Bauen Sie Ihre Bkool-Ausrüstung auf. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf dieser Seite

①

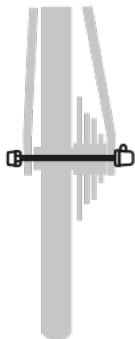

Wechseln Sie den Schnellspanner des Hinterrads gegen denjenigen aus, der in der Schachtel geliefert wird.

②

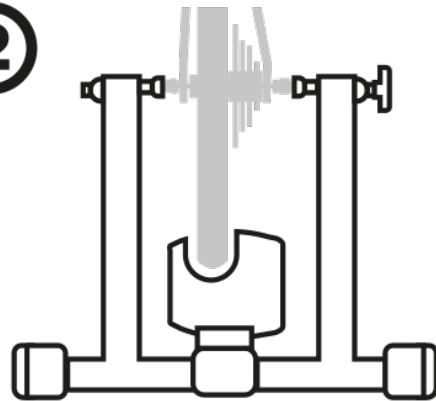

Platzieren Sie das Hinterrad zwischen den Stangen des Rolltrainers und befestigen Sie diese mit dem Schnellspanner.

Stecken Sie den Rolltrainer in eine Steckdose. Es entzündet sich das LED-Licht an der Rückseite

### PAIRING DES ROLLENTRAINERS MIT DEM SIMULATOR

Der Bkool-Simulator kann über Bluetooth Smart oder ANT+ gepairt werden:

#### Bluetooth Smart:

- Pairen Sie zunächst den Rolltrainer über Bluetooth mit Ihrem Rechner (nur erforderlich, wenn Sie Windows verwenden).
- Nach dem Einloggen im Simulator erkennt dieser automatisch den Rolltrainer. Wenn der Rolltrainer nicht erkannt wird, pairen Sie ihn bitte manuell im Abschnitt „Einstellungen“.
- Sollten Sie Fragen haben, lesen Sie bitte die Anleitung für den Simulator im Abschnitt „Hilfe“.

#### ANT+:

Um das Funkprotokoll ANT+ verwenden zu können, benötigen Sie einen ANT+-USB-Stick, der eine drahtlose Verbindung zwischen Ihren Geräten und dem Simulator herstellt. Wenn Sie ein Tablet nutzen, das keine integrierte ANT+-Schnittstelle besitzt, benötigen Sie einen offiziellen Adapter. Beide Teile sind im Shop auf unserer Website erhältlich.

- Verbinden Sie die ANT+-USB-Antenne mit Ihrem PC oder Tablet. Sollten Sie keine besitzen, können Sie sie auf bkool.com erwerben oder das Pairing über Bluetooth herstellen (s. oben).
- Nach dem Einloggen im Simulator erkennt dieser automatisch den Rolltrainer. Wenn der Rolltrainer nicht erkannt wird, pairen Sie ihn bitte im Abschnitt „Einstellungen“.
- Sollten Sie Fragen haben, lesen Sie bitte die Anleitung für den Simulator im Abschnitt „Hilfe“.

## PAIRING ANDERER GERÄTE

Der Bkool-Simulator ist mit allen ANT+- und Bluetooth-Smart-Geräten zur Leistungs-, Geschwindigkeits-, Trittfrequenz- und Herzfrequenzmessung kompatibel.

Bedenken Sie bitte, dass diese Geräte nicht im Lieferumfang der Bkool-Ausrüstung enthalten sind.

Um die Geräte pairen zu können, müssen diese sich in der Nähe des Computers bzw. Tablets befinden und eingeschaltet sein, damit sie auf dem Bildschirm erscheinen. Folgen Sie den im Abschnitt „Einstellungen“ angegebenen Schritten.

Wenn Ihr Bkool-Rollentrainer über Bluetooth Smart mit dem Bkool-Simulator kommuniziert, berücksichtigen Sie bitte, dass Sie ihn dann nicht über Bluetooth Smart mit einem anderen Gerät (Rechner oder Tablet) verbinden können. Ebenso kann Ihr Bkool-Rollentrainer, wenn er mit einem anderen Bluetooth-Smart-Gerät verbunden ist, nicht vom Bkool-Simulator erkannt und mit diesem über Bluetooth gepairt werden. Falls Sie den Bkool-Rollentrainer gleichzeitig mit dem Simulator und einem weiteren Gerät verbinden wollen, müssen Sie das Protokoll ANT+ verwenden (vorausgesetzt, das andere Gerät unterstützt diese Technologie).

Näheres dazu auf unserer Website.

## HALTEN SIE IHREN ROLLENTRAINER UND DEN SIMULATOR AKTUALISIERT

Zur Verbesserung Ihres Benutzererlebnisses aktualisiert Bkool kontinuierlich die Software Ihres Rollentrainers und des Simulators. Die Aktualisierungen sind kostenlos. Wenn er Simulator geöffnet ist, gibt er Ihnen die für die Aktualisierung der Software notwendigen Schritte vor.

## SIMULATOR BKOOL

Der Simulator bietet inhaltlich mehr als jeder andere Simulator am Markt: Sie können Ihre eigenen Routen fahren – oder über 800.000 bei Bkool bestehende Routen. Sie können zudem mit Freunden fahren, egal wo diese sich befinden. Die Routen können in 2D, 3D, echten Videos und mit Karten gespeichert sein. Sie sehen zu jedem Zeitpunkt das zurückgelegte Streckenprofil und Angaben wie Entfernung, gefahrene Zeit, Kraft, Geschwindigkeit und Steigung. Bilden oder beteiligen Sie sich an Mannschaften, Ligen oder Rankings. Messen Sie sich echten oder virtuellen Fahrern. Wo die Grenze ist, bestimmen Sie. Bedenken Sie, dass viele dieser Funktionen kostenlos sind, andere jedoch unter Umständen eine Premium-Subskription erfordern, die Sie auf [bkool.com](http://bkool.com) abschließen müssen. Näheres dazu auf unserer Website.

## WAS TUN, WENN...

**Der Simulator erkennt den Rollentrainer nicht.** Überprüfen Sie, ob der Rollentrainer an das Stromnetz angeschlossen ist; die LED muss leuchten. Wenn Sie Windows verwenden, muss der Rollentrainer über Bluetooth mit Ihrem Rechner verbunden sein, bevor er mit dem Simulator synchronisiert wird. Überprüfen Sie, ob die Verbindung korrekt hergestellt wurde. Wenn Sie das Protokoll ANT+ verwenden, muss der ANT+-USB-Stick an den Rechner oder das Tablet angeschlossen sein.

**Ein Gerät nicht erkannt.** Das Gerät muss angeschaltet sein. Um den Trittfrequenzsensor zu erkennen, muss dieser korrekt auf dem Brustkorb sitzen. Damit der Trittfrequenzsensor erkannt wird, müssen Sie die Pedale treten. Der USB ANT+ muss an den Rechner oder Tablet angeschlossen sein.

**Sie erhalten keinen Zugang zum Simulator.** Überprüfen Sie, ob eingegebene E-Mail-Adresse und Passwort für das Einloggen bei [bkool.com](http://bkool.com) stimmen. Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Auch dürfen Antivirenprogramm oder Firewall den Zugriff des Simulators aufs Internet nicht unterbinden.

**Hilfe.** Wenn Sie weitere Fragen haben, gehen Sie in den Bereich Hilfe auf [bkool.com/help](http://bkool.com/help).

**Anleitungen und Videos.** Umfassende Anleitungen und Videos über den Simulator und den Rollentrainer finden Sie auf [bkool.com/help](http://bkool.com/help).

## SICHERHEITSHINWEISE I

**Während der Benutzung des Rollentrainers dreht sich das Hinterrad Ihres Fahrrads mit großer Geschwindigkeit.** Weder Sie noch irgendeine andere Person darf das Hinterrad im Betrieb berühren. Seien Sie besonders vorsichtig mit Kindern und Haustieren.

**Bauen Sie den Rollentrainer Bkool bei einer Panne nicht auseinander.** Beim Manipulieren können Sie Stromschläge erhalten.

**Vergewissern Sie sich, dass der Rollentrainer perfekt am Gestell befestigt ist.** Wenn er nicht gut befestigt ist, kann er sich lösen und der Benutzer kann stürzen.

**Anschluss an die Stromversorgung.** Schließen Sie das Netzteil korrekt an das Stromnetz und an die Stromzufuhr des Rollentrainers an.

**Verwenden Sie Originalersatzteile.** Wenn Ihr Netzteil beschädigt ist, muss es gegen ein von Bkool oder dem Kundendienst geliefertes Ersatzgerät ausgetauscht werden.

**Reinigung.** Für die Reinigung des Rollentrainers verwenden Sie ein mit Wasser befeuchtetes Tuch oder nicht aggressive Reinigungsmittel. Trennen Sie das Gerät zum Reinigen stets von der Stromversorgung. Vermeiden Sie, das Reinigungsprodukte in die Bereiche mit stromführenden Teilen eindringen.

**Transport des Rollentrainers.** Seien Sie beim Transport des Rollentrainers vorsichtig. Die beweglichen Teile können sich bewegen und dabei Finger, Hände oder andere Körperteile einklemmen. Zum Transportieren nehmen Sie den Rollentrainer auseinander und klappen ihn zusammen.

## SICHERHEITSHINWEISE II

**Wer den Rollentrainer benutzen kann:** Der Rollentrainer ist ausschließlich für Personen geeignet, die über alle körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten verfügen, die erforderlich sind, um den mit der sportlichen Betätigung einhergehenden Anstrengungen gewachsen zu sein. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Arzt Rücksprache zu halten, ob Ihr Gesundheitszustand die mit dem Rollentraining verbundenen körperlichen Anstrengungen zulässt. Selbst wenn Sie die vorgenannten Anforderungen erfüllen, müssen Sie über ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfügen oder eine entsprechende Einweisung erhalten haben, um dieses Sportgerät zu benutzen.

**Wer den Rollentrainer NICHT benutzen kann.** Der Rollentrainer ist unter keinen Umständen für Personen mit eingeschränkten körperlichen, wahrnehmerischen oder geistigen Fähigkeiten gedacht. Auch für Kinder ist er nicht geeignet. Der Rollentrainer muss von diesen Personengruppen ferngehalten werden.

**Gesundheitsempfehlungen.** Wenn Sie sich vor dem Training oder währenddessen nicht in perfekter körperlicher Verfassung befinden, sich schwach oder unwohl fühlen, wenn Sie Schmerzen oder ein Druckgefühl in der Brust spüren, Ihnen beim Atmen Luft fehlt oder der Puls unregelmäßig ist, dann nehmen Sie von der Benutzung des Rollentrainers Abstand. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Arzt hinzuzuziehen.

## GARANTIE

**BKOOL S.L. BIETET IHNEN EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE, GÜLTIG AB DEM KAUFDATUM. WÄHREND DER GARANTIELAUFZEIT GARANTIERT IHNEN BKOOL S.L., DAS DER ROLLENTRAINER KEINE MATERIALDEFEKTE ODER HERSTELLUNGSMÄNGEL AUFWEIST. BKOOL S.L. IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, DIE VON EINEM UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH DES PRODUKTS HERRÜHREN.**

**Gültigkeit.** Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Eigentümer und für Rollentrainer, die über die Website von Bkool, Vertriebspartner und zugelassene Geschäfte verkauft wurden.

**Beschränkung und Außerkräftreten der Garantie.** Von der Garantie ausgenommen sind Ursachen, die nicht dem Hersteller anzulasten sind. Die Garantie deckt keine Teile ab, die durch einen normalen Gebrauch des Rollentrainers verschlissen sind. Ebenso werden keine von Unfällen, unsachgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Pflege oder Fahrlässigkeit herrührenden Schäden abgedeckt. Die Garantie tritt in folgenden Fällen außer Kraft: (1) Wenn der Rollentrainer zu anderen als denjenigen Zwecken benutzt wurde, für die er konzipiert wurde; (2) Wenn die Anweisungen für Montage und Wartung nicht befolgt wurden; (3) Wenn am Rollentrainer Reparaturen vorgenommen oder versucht wurden, die nicht der offizielle technische Kundendienst durchgeführt hat. Unter den genannten Umständen weist Bkool S.L. jegliche Haftung oder Garantie für eventuelle, direkte oder indirekte Schäden zurück.

**Technischer Kundendienst.** Auf [bkool.com](http://bkool.com) finden Sie Informationen darüber, wie Sie persönlich den technischen Kundendienst in Anspruch nehmen können. Sie können sich auch per E-Mail unter [info@bkool.com](mailto:info@bkool.com) mit uns in Verbindung setzen. Vergessen Sie nicht, dass Sie den Kaufbeleg mit aufgedrucktem Kaufdatum vorweisen müssen. Bewahren Sie diesen daher auf.

## KONTAKT

**Bkool, S.L. CIF: B/98125024.**

**Adresse: San Joaquín 3, 28231 Las Rozas- Madrid.  
SPANIEN [info@bkool.com](mailto:info@bkool.com)**